

DoSPOT プラン3 物理初期化 作業手順書

第1.0版
2025年04月23日


目次

1. 作業概要		P.3
2. 機器説明		P.4
3. 作業手順		
1. MW3301-R		P.5
2. AP500-KI		P.7
3. APS1300-DS		P.9

1.作業概要

- 本手順書は、DoSPOT プラン3を解約されたお客様ご自身で機器を完全に初期化する方法について説明するものです
- 初期化対象の機器は以下3機種です
 - NECマグナス製 MW3301-R
 - OKI製 AP500-KI
 - 岩通製 APS1300-DS
- 初期化作業の所要時間は 1 台あたり**5～10分程度**です

2.機器説明

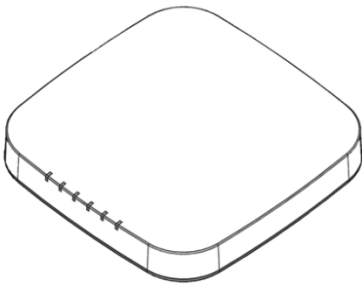外形	メーカー	機種	必要物品
	NEC	MW3301-R	・電源アダプター式
	OKI	AP500-KI	・電源アダプター式 ・無線LANカード (SC-40NE「2」)
	岩通	APS1300-DS	・電源アダプタ

3-1.作業手順（NECマグナス製：MW3301-R）1/2


NECマグナス製：MW3301-R



3-1.作業手順（NECマグナス製：MW3301-R）2/2


- (1)
電源ケーブルを「DC48V コネクタ」に差し込み、機器を起動させます
この時に、POWER LEDが緑色に点灯していることを確認します

- (2)
機器側面の右側にある「RESETスイッチ」を、先端が細いものを使って
10秒間 押します

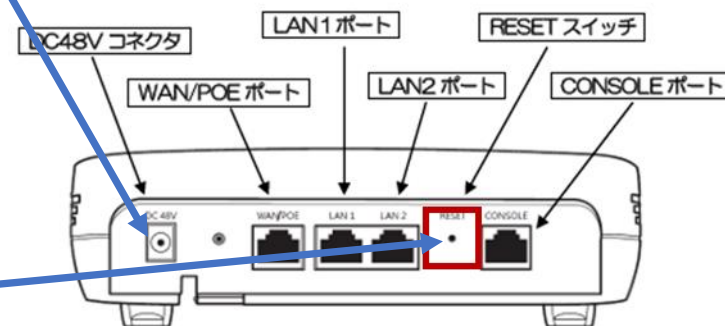

側面図

- (3)
20秒程度で、天面の「POWER LED」が緑色に点滅しだします

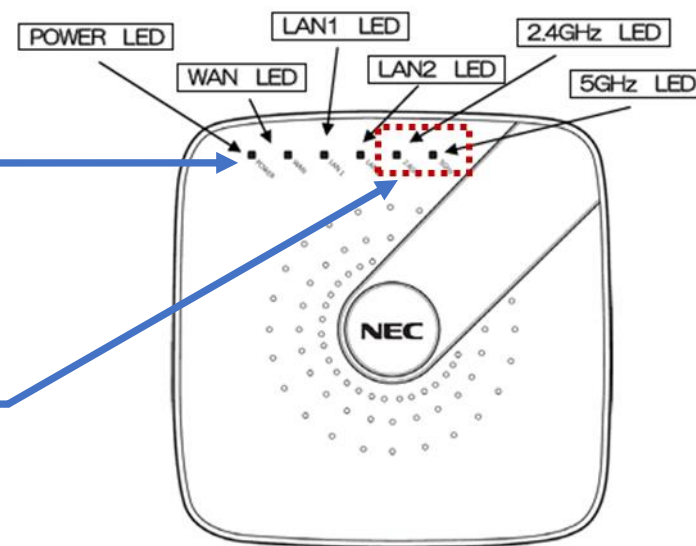

天面図

- (4)
80秒程度で、天面の「2.4GHz LED/5GHz LED」が
緑色に点灯することが確認できれば、初期化完了です

3-2.作業手順 (OKI製 : AP500-KI) 1/2

OKI製 : AP500-KI



3-2.作業手順 (OKI製 : AP500-KI) 2/2

(1)
無線LANカード (SC-40NE「2」) を、
機器上部の「①拡張カードスロット」に差し込みます

(2)
電源ケーブルを「②電源アダプタ端子」に差し込み、機器を起動させます
この時に、前面「③電源ランプ」が緑色に点灯していることを確認します

(3)
「⑤オプションランプ」が緑色に点灯するまで待ちます

(4)
「⑦初期化スイッチ」(穴) を先端が細いものを使って
5秒ほど押し続けます


(5)
「⑦初期化スイッチ」を押し続けたまま、
「⑥再起動スイッチ」を**5秒間** 押し続け、
5秒経ったら「⑥再起動スイッチ」のみ離します

(6)
「⑦初期化スイッチ」は
「④初期状態ランプ」がオレンジ色に点灯するまで押し続けます

(7)
「⑦初期化スイッチ」を離れた後も
「④初期状態ランプ」がオレンジ色に点灯していることを確認します
(点灯していない場合は、初期化がうまくいっていないため、
本手順の(4)からやり直しが必要です)

(8)
180秒程度で、「⑤オプションランプ」が緑色に点灯することが
確認できれば、初期化完了です

- ①拡張カードスロット
- ②電子アダプタ端子
- ③電源ランプ
- ④初期状態ランプ
- ⑤オプションランプ
- ⑥再起動スイッチ
- ⑦初期化スイッチ

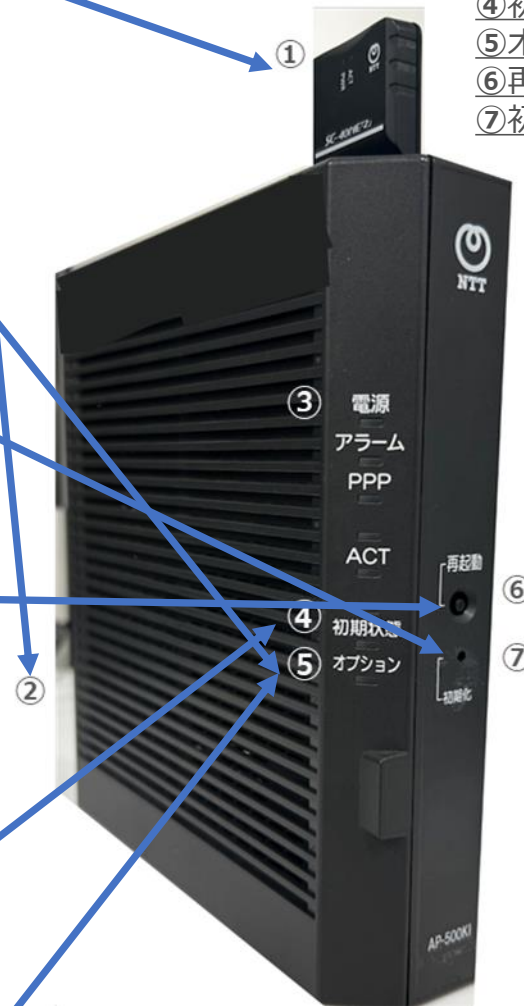

3-3.作業手順（岩通製：APS1300-DS） 1/2

岩通製：APS1300-DS



3-3.作業手順（岩通製：APS1300-DS）2/2


(1)
電源ケーブルを「DC IN」に差し込み、機器を起動させます
この時に、POWER LEDが緑色に点灯していることを確認します

(2)
機器背面の右側にある「RESETスイッチ」を先端が細いものを使って
10秒間 押します

(3)
50秒程度で、上面の「POWER LED」が緑色に点滅しだします

(4)
140秒程度で、上面の「2.4GHz LED/5GHz LED」が
緑色に点灯することが確認できれば、初期化完了です

■背面(コネクタ)

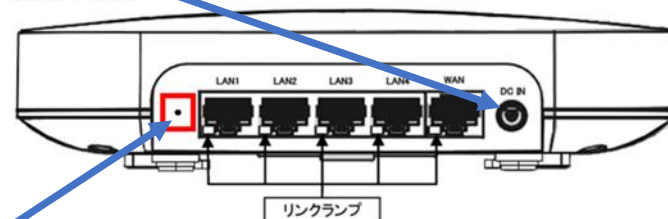

■上面(モニタランプ)

